

SVEN[®]

Spēļu pele

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



RX-G820

www.sven.fi

Pateicamies, ka iegādājāties TM SVEN peļi!

AUTORTIESĪBAS

© SVEN PTE. LTD. Versija 1.0 (V 1.0).

Šis Rokasgrāmata un tajā iekļautā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas.

TIRDZNIECĪBAS AIZSARGU ZĪMES

Visas tirdzniecības aizsargu zīmes ir to likumīgo īpašnieku īpašums.

BRĪDINĀJUMS PAR ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMU

Neskatoties uz pieliktajām pūlēm padarīt Rokasgrāmatu precīzāku, ir iespējamas dažas nesakritības. Šī Rokasgrāmata sniedz informāciju uz nosacījumiem „kā ir”. Autors un izdevējs neuzņemas nekādu atbildību pret personām vai organizācijām par kaitējumu vai bojājumiem, kas radušies no šajā Rokasgrāmatā ietvertās informācijas.

SATURS

IETEIKUMI PIRCĒJIEM	2
MĒRĶIS	3
KOMPLEKTĀCIJA	3
ĪPATNĪBAS	3
SAGATAVOŠANA DARBAM	3
DARBNEDERĪGUMA NOVĒRŠANA	8
TEHNISKEIE RAKSTUROJUMI	8

IETEIKUMI PIRCĒJAM

- Rūpīgi izņemiet izstrādājumu no iepakojuma, pārlicinieties, ka kastē nav palikuši nekādi piederumi. Pārbaudiet ierīci vai nav bojājumu. Ja izstrādājums ir bojāts transportēšanas laikā, sazinieties ar piegādes uzņēmumu; ja izstrādājums nedarbojas, nekavējoties sazinieties ar pārdevēju.
- Pārbaudiet komplektāciju un garantijas talona esamību. Pārlicinieties, ka garantijas talonā ir veikala zīmogs, skaidri redzama pārdevēja paraksts vai zīmogs un pārdošanas datums, preces numurs sakrīt ar norādīto talonā. Atcerieties, ka, ja pazaudējat garantijas talonu vai numuru nesakrīšanas gadījumā, jūs zaudējat tiesības uz garantijas remontu.
- Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar šo Rokasgrāmatu un uzglabāiet to visu lietošanas laiku.
- Aprīkojuma pārvadāšana un transportēšana ir atļauta tikai ražotāja iepakojumā.
- Nav nepieciešami īpaši realizācijas apstākļi.
- Utilizējiet atbilstoši sadzīves un dator tehnikas utilizācijas noteikumiem.

***Tehniskais atbalsts ir pieejams mājaslapā www.sven.fi.
Šeit Jūs varat atrast atjaunināto šīs Rokasgrāmatas versiju.***

MĒRĶIS

Spēļu pele RX-G820 — ir ievades ierīce. Tā ir paredzēta informācijas ievadei (ierakstīšanai) datorā, kā arī datora darba vadīšanai.

KOMPLEKTĀCIJA

- Spēļu pele — 1 gab.
- Lietotāja rokasgrāmata — 1 gab.
- Garantijas talons — 1 gab.

ĪPATNĪBAS

- Neslidošā Soft Touch virsma.
- Programmējamas pogas.
- Kabelis ar izolāciju.
- RGB pagaismojums.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Pievienojiet manipulatoru brīvai USB pieslēgvietai datorā.
- Pēc pieslēgšanas pie USB ligzdas dators automātiski atpazīst ierīci.
- Lai iestatītu pogas un pagaismojumu, ir jāinstalē programmatūra (no piegādes komplekta vai jālejupielādē no mūsu vietnes **www.sven.fi**). Aktivizējiet iepriekš lejupielādēto progarammatūru, sekojot instalētāja norādījumiem.
- Pēc instalēšanas programma automātiski noteiks peles esamību. Vadības logu var izsaukt, izmantojot ikonu uz uzdevumjoslas vai Windows sistēmas veidotājā. Programma ir pieejama krievu un angļu valodās.

Taustiņu uzdevums un peles iestatījumi

Sākotnēji visām peles pogām ir iestatījumi pēc noklusējuma (kā redzams zemāk attēlā). Tomēr lietotājam ir iespēja mainīt šo taustiņu funkcijas.



1. att.

Virzienmainīt taustiņus var, noklikšķinot ar peli uz izvēlnes punktiem, aktivizējot uznirstošo izvēlni, kurā var grozīt taustiņu funkcijas, piešķirt makro (iepriekš konfigurētas taustiņu kombinācijas), sasaistīt ar taustiņu multivides funkcijas (skaļuma regulēšana, skaļuma izslēgšana, atskaņotāja kontrole).

Uzmanību! Lauku ar numuru 1 var virzienmainīt tikai tad, ja tiek grozīta kreisās peles pogas funkcija uz jebkuru citu pogu, pretējā gadījumā parādīsies brīdinājuma logs.

Visas peles iestatījumu izmaiņas darbojas tikai tad, kad programmatūra ir aktivizēta, ja programmatūra nav aktīva, tad šajā gadījumā peles iestatījumi darbojas pēc noklusējuma!

Peles funkciju izmaiņas


Peles funkcijas var mainīt, piešķirot pogām citas vērtības. Pelēm taustiņu numerācija (attēls ekrāna centrā) atbilst saraksta numerācijai no 1 līdz 6. Klikšķinot uz izvēlnes punktiem - aktivizēsies uznirstošs logs ar papildfunkcijām, kuras ir iespējams virzienmainīt.

- Kreisā poga — kreisā peles poga.
- Vidējā poga — vidējā poga, poga zem peles riteņa.
- Labā poga — labā peles poga.
- Atpakaļ — iepriekšējā lapa.
- Uz priekšu — nākamā lapa.
- DPI cikls - DPI izšķirtspējas pārslēgšana pa apli.


Papildu funkcijas

Funkcijas, kas ļauj ērti strādāt dažādās lietotnēs.

- Paplašināt - atver papildu iespēju iestatījumus.
- Parādīt darbvirsmu — aizvērt visus atvērtos logus.
- Dubultā nospiešana - dubultā klikšķa emulācija.
- Poga "Uguns" — ģenerē pogas nospiešanu un atlaišanu.
- DPI + — DPI izšķirtspējas palielināšana.
- DPI - — DPI izšķirtspējas samazināšana.



2. att.

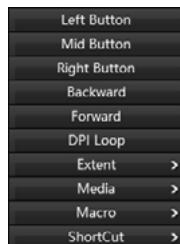

3. att.



4. att.

Media

- Pārlūks - jauna cilne pārlūkā (pārlūka atvēršana).
- Atskaņotājs — atskaņotāja aktivizēšana.
- Pasta — pasta klienta aktivizēšana.
- Skaņas pastiprināšana — skaļuma palielināšana.
- Skaņas pavājināšana — skaļuma samazināšana.
- Iepriekšējais treks — iepriekšējais treks.
- Nākamais treks — nākamais treks.
- Bez skaņas — skaņas atslēgšana.
- Atsk./Pauze - Atskaņošana/Pauze.
- Kalkulators — kalkulatora lietojumprogramma.


Karstā poga

- Kopēt — izvēlēta fragmenta kopija.
- Ievietot — izvēlēta fragmenta ievietošana.
- Izvēlēties visu — teksta izcelšana.
- Darbības atcelšana — pēdējā darbība tiek atcelta.
- Meklēt — meklēšanas josla.
- Aizvērt logu — aizver aktīvo logu.
- Mans datums — failu pārlūka atvēršana.
- Aizliegt piekļuvi datoram — datora bloķēšana.


Peles pagaismojuma iestatīšana

Peles korpasa apakšā atrodas pagaismošanas režīmu pārslēgšanas poga. Kopumā var mainīt piecus pagaismojuma režīmus.

Papildu iestatījumi

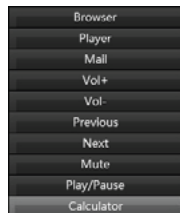

5. att.

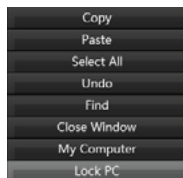

6. att.



7. att.

Datora funkcijas

- Rādītāja precizitāte - ļauj palielināt vai samazināt rādītāja (kursora) precizitāti.
- Ritināšanas ātrums - riteņa ritināšanas ātrums.
- Pārvietojiet pa vienai lapai vienlaikus — lapu ritināšana ar riteņi.
- Pogas «Uguns» ātrums — divkārtšā klikšķa aktivēšanas ātrums.

Labajā ekrāna pusē atrodas DPI sensoru izšķirtspējas iestatījumi. Klikšķinot ar peli uz DPI 1, DPI 2, DPI 3, DPI 4 nosaukumiem un pārvietojot slidni, ir iespējams iestatīt četrus dažādus sensora režīmus. Klikšķinot ar peli uz kvadrātiem (virs nosaukuma DPI), var ieslēgt vai izslēgt šī DPI iestatījumu.

Makro izveide

Cilne "Makro" ļauj izveidot precīzas taustiņu un pogu nospiešanas secības. Šī cilne arī ļauj konfigurēt makro, lai veiktu nepieciešamos uzdevumus. Makro piešķiršana taustiņam ļauj viegli veikt sarežģītas operācijas. Lai izveidotu makro komandu, ir jāveic šādas darbības:



8. att.

1. Ar peles labo taustiņu jānoklikšķina uz loga "Makro saraksts", jānoklikšķina uz rindas "Jauna makro grupa", jāievada jebkāds makro komandas nosaukums un jānoklikšķina "Enter". Ievadītās makro grupas nosaukums parādīsies logā „Makro saraksts”.
2. Novirziet peli uz izveidoto grupu un ar peles labo taustiņu jānoklikšķina, izvēloties rindu "Jauns makro”.


New macro group
New macro
Delete macro group
Reset all macro groups
Rename
Import macro group
Export macro group

9. att.

3. Noklikšķiniet uz pogas „Ieraksts”, un pēc tam secīgi nospiediet to taustiņu kombināciju, ko vēlaties izmantot turpmāk. Nospieštie taustiņi tiks atainoti logā „Pogu saraksts”.

Uzmanību! Ievadot makro, ievadāmie simboli būs tikai tajā valodā, kāda šobrīd būs aktīva saskarnei. Piemēram, ja makro ieraksts tiek veikts no saskarnes angļu valodā, tad simboli arī būs angļu valodā; pārlēgt ievades valodu no angļu valodas uz krievu un otrādi nav iespējams.

4. Lai pabeigtu ierakstīšanu, jānospiež poga “Stop”. Programma saglabās makro iestatījumus. Ja nepieciešams, jau izveidotajam makro komandu sarakstam var pievienot papildu komandas, lai to izdarītu, nospiediet pogu «Ievietot» un izvēlieties no saraksta nepieciešamo komandu.

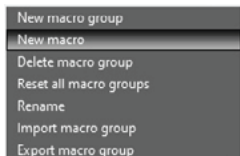

10. att.



11. att.

Profila saglabāšana, ielāde

Profils ir iestatīts pēc noklusējuma «Office». Kopumā ir četri sākotnēji iestatīti profili.

Profila iestatījumus var saglabāt failā, nospiežot pogu “Importēt”. Poga „Eksportēt” ielādē iepriekš saglabāto failu. Poga «Atiestatīt» atiestatīs iestatījumus pēc noklusējuma. Lai saglabātu iestatījumus, saglabā pašreizējās peles iestatījumus. Poga “Pielietot” saglabā datora programmatūras iestatījumus.



12. att.



13. att.

IESPĒJAMO PROBLĒMU RISINĀJUMS

Problēma	Risinājums
Manipulators nedarbojas	1. Atvienojiet peli no datora un pārbaudiet pieslēgvietu kontaktus attiecībā uz iespējamajiem bojājumiem. Ja nav atrasti nekādi ārēji bojājumi un kontakti ir darbderīgi, atkārtoti pievienojiet peli datoram. 2. Ieteicams vērsties tuvākajā servisa centrā.

Ja neviena no iepriekš minētajām darbībām neatrisina problēmu, lūdzu, sazinieties ar tuvāko servisa centru profesionālas konsultācijas saņemšanai. Neremontējiet izstrādājumu patstāvīgi.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Raksturojumi un mērvienības	Vērtība
Saderība ar operētājsistēmām	Windows
Izšķirtspēja, DPI	200–4800
Pogu skaits	6+1 (ritināšanas ritenis)
Saskarne	USB
Atbilstība standartiem	EAC, CE, FCC, UkrSEPO
Kabeļa garums, m	1,8
Izmēri, mm	121×65×35
Svars, g	121

Piezīmes. Tabulā norādītie tehniskie raksturojumi ir informatīvi un nevar kalpot par pamatu pretenzijām. Tirdzniecības zīmes SVEN produkcija pastāvīgi tiek pilnveidota. Šī iemesla dēļ tehniskie raksturojumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Piezīmēm/Piezīmēm/Piezīmēm

Spēļu pele

SVEN®

Modelis: RX-G820

Garantijas apkalpošanas nosacījumus skatiet garantijas talonā vai vietnē **www.sven.fi**.

Garantijas termiņš: 12 mēneši. Lietošanas ilgums: 5 gadi.

Ražotājs: "SVEN PTE. Limited", 176 Joo Chiat Road 02-02, Singapūra, 427447. Ražots uzņēmuma "Sven Scandinavia Limited" uzraudzībā, Kotolakhdentie 15, Kotka, Somija, 48310.

info@sven.fi.

Izgatavots Ķīnā.

Modelis: RX-G820

Piegādātājs/importētājs Ukrainā: SIA «SVEN Centrs», 08400, Kijevas apgabals, Perejaslava-Hmelņicka, Geroiv Dņipra iela 31, tālr. (044) 233-65-89/98. Izstrādājuma uzdevums, patēriņa īpašības un drošības informācija ir atrodama lietošanas pamācībā. **Garantijas apkalpošanas nosacījumus skatiet garantijas talonā vai vietnē www.sven.fi.** Garantijas termiņš: 12 mēneši. Lietošanas ilgums: 5 gadi. Prece ir sertificēta/ir higiēnas sertifikāts. Nesatur nekādas kaitīgas vielas. Uzglabāt sausā vietā.

Ražotājs: "SVEN PTE. Limited", 176 Joo Chiat Road 02-02, Singapūra, 427447. Ražots uzņēmuma "Sven Scandinavia Limited" uzraudzībā, Kotolakhdentie 15, Kotka, Somija, 48310.

Izgatavots Ķīnā.

Ražotājs: "SVEN PTE. Limited", Joo Chiat Road 02-02, Singapūra, 427447. info@sven.sg.

Ražots uzņēmuma "Oy Sven Scandinavia Limited" uzraudzībā, Kotolakhdentie 15, Kotka, Somija, 48310. Izgatavots Ķīnā.

® Reģistrēta preču zīme "Oy SVEN Scandinavia Ltd. Somija.



RX-G820