

SVEN[®]

Akustiskā spēļu USB
sistēma 2.0

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



SVEN 445

www.sven.fi

Paldies, ka iegādājāties TM SVEN akustisko sistēmu!

AUTORTIESĪBAS

© 2019. SVEN PTE. LTD. Versija 1.0 (V 1.0).

Šī Lietošanas pamācība un tajā ietvertā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas.

IETEIKUMI PIRCĒJAM

- Izmanīgi izsaiņojiet izstrādājumu, sekojot, lai kastē nepaliktu nekādi piederumi. Pārbaudiet, vai ierīcei nav bojājumu. Ja ierīce ir bojāta transportēšanas laikā, sazinieties ar uzņēmumu, kas ir veikusi piegādi; ja izstrādājums nedarbojas, nekavējoties sazinieties ar pārdevēju.
- Ierīces pārvadāšana un transportēšana ir pieļaujama tikai rūpnīcas iepakojumā.
- Nav nepieciešami speciāli realizācijas apstākļi.
- Utilizēt atbilstoši sadzīves un datortehnikas utilizācijas noteikumiem.

KOMPLEKTĀCIJA

- Akustiskā sistēma – 1 gab.
- Lietošanas rokasgrāmata – 1 gab.
- Garantijas talons – 1 gab.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Neatveriet AS un patstāvīgi neveiciet remontu patstāvīgi. Apkopi un remontu ir jāveic tikai kvalificētiem pilnvarota servisa centra speciālistiem. Pilnvaroto servisa centru sarakstu skatiet vietnē www.sven.fi.
- Nepieļaujiet AS skaļruņu vadu saslēgšanos (ieskaitot "sazemētus") savā starpā, ar pastiprinātāja korpusu un zemējumu, jo tas atspējo pastiprinātāja izejas kaskādes.
- Aizsargājiet AS no svešķermeņu iekļūšanas atverēs.
- Aizsargājiet AS pret paaugstinātu mitrumu, ūdens un putekļu iekļūšanas.
- Aizsargājiet AS pret sakaršanu: uzstādiel to ne tuvāk par 1 metru no sildierīcēm. Nepakļaujiet tiešu saules staru ietekmei.
- Nenovietojiet uz AS, kā arī sistēmas tuvumā, nekādus atklātas liesmas avotus.
- AS tīrīšanai nelietojiet ķīmiskos reaģentus, izmantojiet mīkstu, sausu drānu.
- Ja AS nedarbojas, nekavējoties atvienojiet kabeli un sazinieties ar veikalu, kurā Jūs to iegādājāties.

***Tehniskais atbalsts ir izvietots vietnē www.sven.fi.
Šeit jūs varēsiet atrast atjauninātu šīs Lietošanas pamācības versiju.***

TEHNISKAIS APRAKSTS


Akustiskā spēļu USB sistēma Sven 445 (AS) ir paredzēta mūzikas atskaņošanai un spēļu, filmu apskaņošanai u.c. AS ir iebūvēts pastiprinātājs, kā arī akustiskie un signāla kabeļi, pateicoties kuriem to var savienot ar datoru, klēpj datoru, MP3 atskaņotāju vai citiem skaņas avotiem. Strāvas padeve AS tiek veikta, izmantojot datora, klēpj datora vai 5V DC bloka USB portu, ar iebūvēta USB strāvas kabeļa palīdzību. Skajrunis, kuram ir audio ieeja un vadības panelis, nosacīti tiek saukts par aktīvu.

AS īpatnības

- Akustiskā sistēma ir savietojama ar datoru, DVD/Media-atskaņotājiem, mobilajām ierīcēm un citiem skaņas avotiem
- Strāvas padeve no USB-porta
- Skaļuma līmeņa regulēšana
- Savienotāji austiņu un mikroфона pieslēgšanai

AS vadības panelis

- ① LED: pagaismojuma ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- ② Savienotājs austiņu pieslēgšanai
- ③ VOL: strāvas slēdzis; skaļuma līmeņa regulators
- ④ Savienotājs mikroфона pieslēgšanai

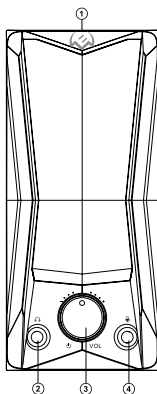

1. att.

SAGATAVOŠANA UN DARBA KĀRTĪBA

AS atrašanās vieta

- Novietojiet skaļruņus simetriski attiecībā pret klausītāju, vismaz viena metra attālumā.
- Superjutīgiem monitoriem un televizoriem ir iespējams neliels attēla izkropļojums, tādēļ novietojiet AS tālāk no šīm ierīcēm.


AS pieslēgšana

AS SVEN 445 var pieslēgt praktiski jebkuriem audio signāla avotiem: MP3-atskaņotajam, datora skaņas kartei utml. (skat. pislēguma shēmu 2. att.).

- Pirms pieslēgšanas pārliecinieties, ka AS ir atslēgta no elektriskās strāvas tīkla. Pieslēdziet aktīvajā skaļrunī iebūvētos signāla kabeļus 3,5 mm mini-jack: zaļās krāsas kabeli ar mini-jack – skaņas avota audio izejai, bet mikroфона kabeli (rozā krāsas mini-jack) – mikroфона ieejai (2. att.).
- Pievienojiet iebūvēto strāvas USB-kabeļi datora, klēpj datora USB-portam vai barošanas blokam 5V DC (neietilpst komplektā).
- Ieslēdziet audio signāla avotu.
- Regulējiet kopējo skaļuma līmeni pagriežot regulatoru VOLUME ③. Pagriežot regulatoru pulksteņa rādītāju kustības virzienam – skaļuma līmenis paaugstināsies, pagriežot pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam – pazemināsies.
- Mikrofonu pievienojiet savienotājam ④, bet austiņas – savienotājam ②.

Piezīmes:

- **Pabeidzot AS lietošanu, neaizmirstiet izslēgt ierīces strāvas padevi.**

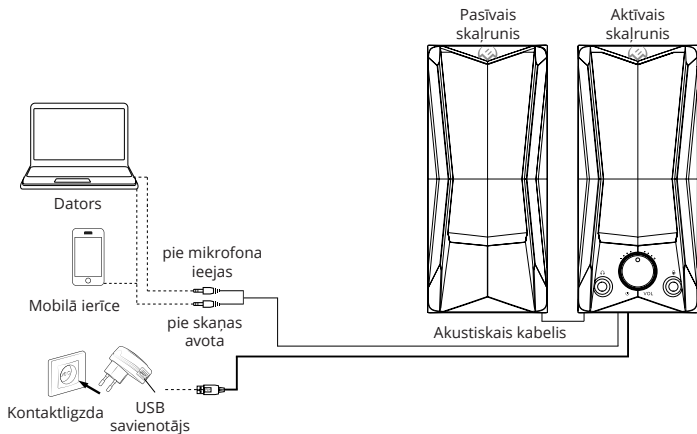

2. att. Pieslēgšanas shēma

BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Bojājums	Iemesls	Novēršanas veids
Nav iespējams ieslēgt AS.	Nav pieslēgta tīklam.	Pārbaudiet pieslēguma pareizību.
Nav skaņas.	Skaļuma regulators ir iestatīts.	Noregulējiet skaļuma regulatoru.
	Nepareizi pievienots audio signāla avots.	Pareizi pieslēdziet signāla avotu.
AS skaļruņos ir pārāk klusa skaņa.	Skaļuma regulators ir iestatīts vismazākā skaļuma stāvoklī.	Noregulējiet skaļuma regulatoru.
Skaņas izkropojums.	Liela ieejas signāla amplitūda.	Ar signāla avotu un AS skaļuma regulatoriem samaziniet ieejas signāla lielumu.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Raksturojumi un mērvienības	Vērtība
Izejas jauda (RMS), W	6(2 x 3)
Frekvenču diapazons, Hz	90-20 000
Skaļruņu diametrs, mm:	Ø 65
Strāvas spriegums, V	USB/DC5V
Izmēri (viena skaļruņa) (P x A x G), mm	78 x 175 x 100
Svars, kg	0,75

Piezīmes:

- Parādītie tehniskie raksturojumi ir informatīvi un nevar būt par pretenziju pamatojumu.
- TM SVEN produkcija tiek pastāvīgi pilnveidota. Šī iemesla dēļ tehniskie raksturojumi un komplektācija var tikt izmainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Akustiskā spēļu USB sistēma 2.0

SVEN®



Modelis: SVEN 445

Garantijas apkalpošanas noteikumus
skatiet garantijas talonā vai vietnē
www.sven.fi.

Garantijas termiņš: 12 mēn.
Lietošanas ilgums: 2 gadi.
Ražotājs: "SVEN PTE. Limited",
176 Joo Chiat Road, Nr. 02-02,
Singapūra, 427447. Ražots "Sven
Skandinavia Limited", 48310, Somija,
Kotka, Kotolahdentie, 15. Ražots Ķīnā.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SVEN 445